








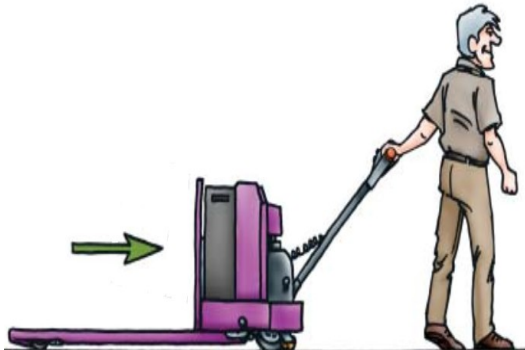




Risque de collision/chute de hauteur/ écrasement



Identification des risques		
Conduite à risques	Conduite à tenir	Consignes de sécurité
<div>     </div>	<div> <div> <div>RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ</div> <div>         </div> <div> <div>brake</div> <div>goûter la différence</div> <div>AUTORISATION DE CONDUITE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ ET ACCOMPAGNANTS</div> <div>brake</div> <div>SÉCURITÉ</div> </div> </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avoir sur soi en permanence son autorisation de conduite ➤ Circuler en respectant les consignes de sécurité ➤ Signaler à votre manager tout dysfonctionnement du matériel. ➤ Diriger le transpalette par la poignée du timon ➤ En circulation, garder une bonne distance entre vous et l'appareil ➤ Surveiller la charge, surtout dans les virages ➤ Utiliser le klaxon pour se signaler ➤ Ne pas encombrer les allées et issues de secours ➤ Regarder en arrière lors des manœuvres de recul ➤ Ralentir aux points dangereux et à l'approche de piétons . ➤ Lire la plaque de charge avant toutes opérations de levages ➤ Respecter les emplacements au sol lors des déposes . ➤ Pour les opérations de chargement/déchargement, s'assurer du bon fonctionnement du pont de liaison de quai et de l'état du plancher du camion. ➤ Ne pas transporter ou lever de personnes